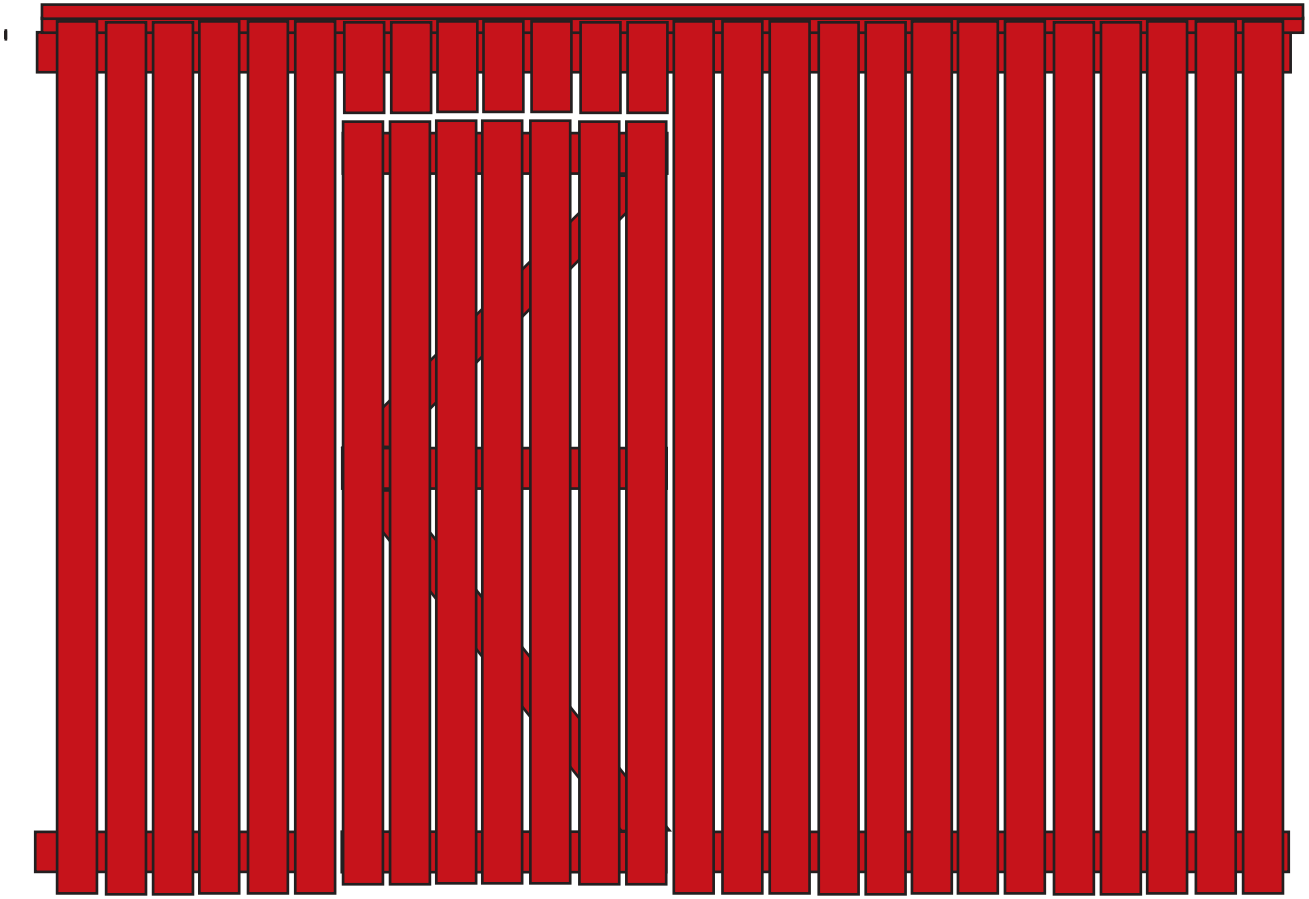

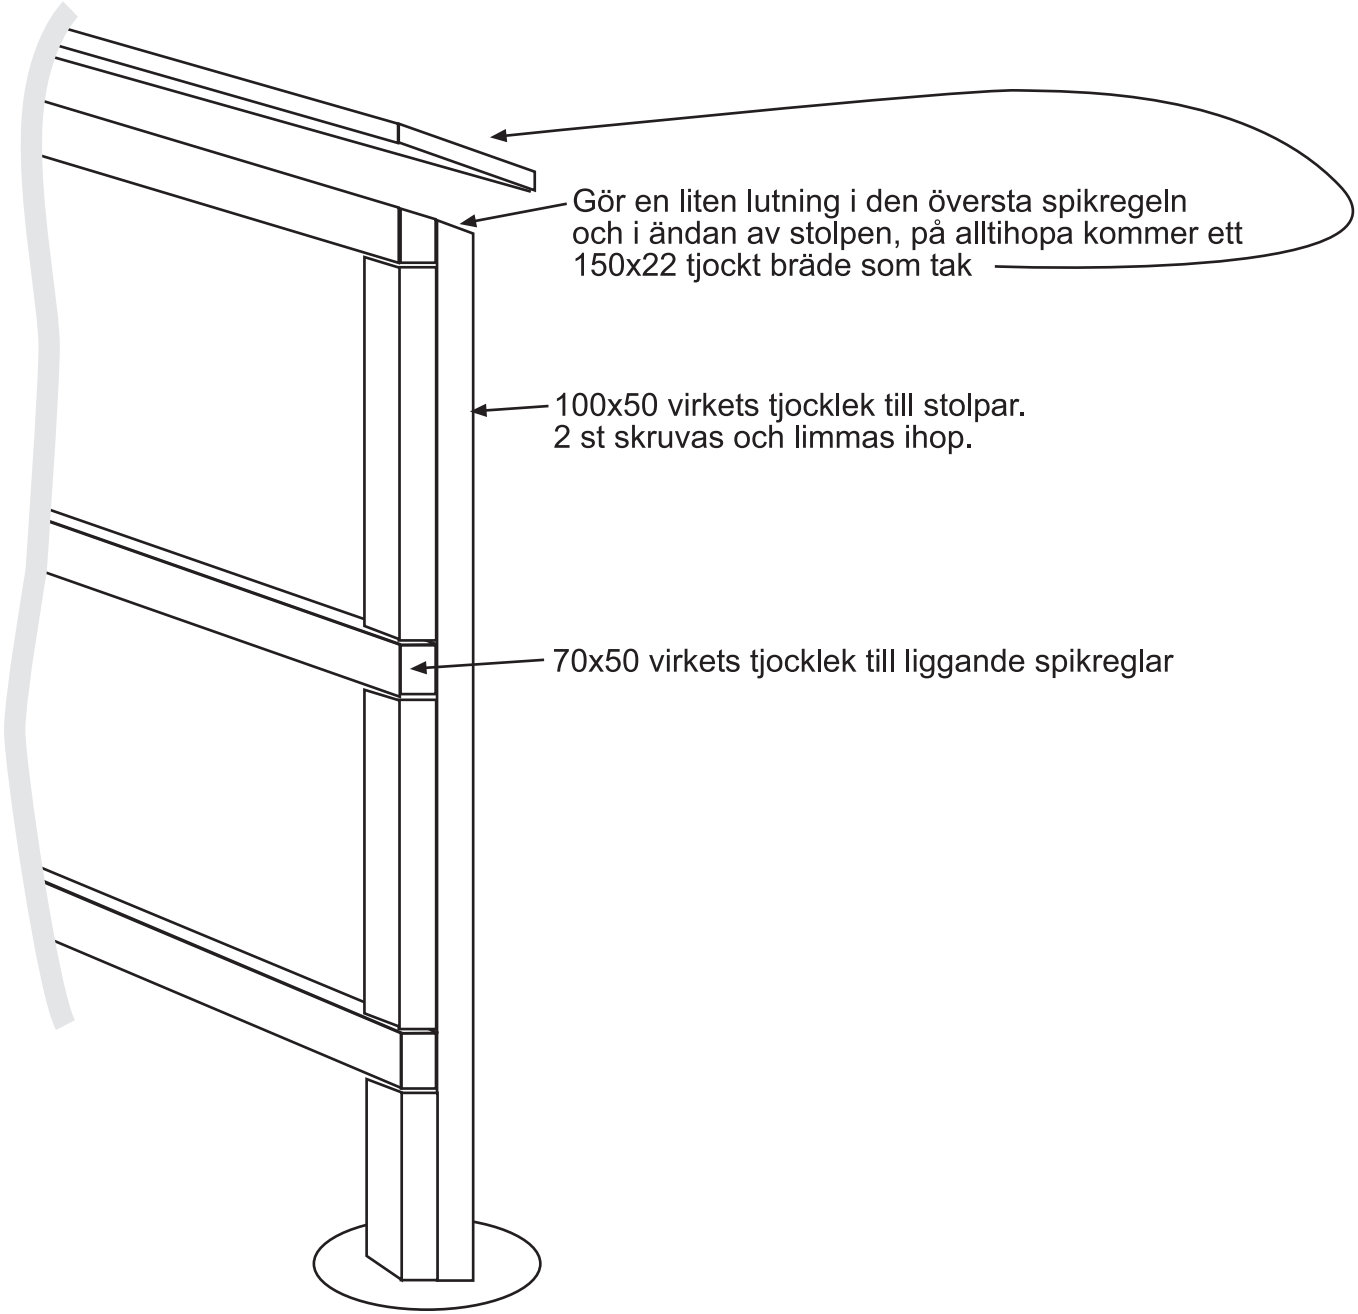
Gör en liten lutning i den översta spikregeln
och i ändan av stolpen, på alltihopa kommer ett
150x22 tjockt bräde som tak
100x50 virkets tjocklek till stolpar.
2 st skruvas och limmas ihop.
70x50 virkets tjocklek till liggande spikreglar

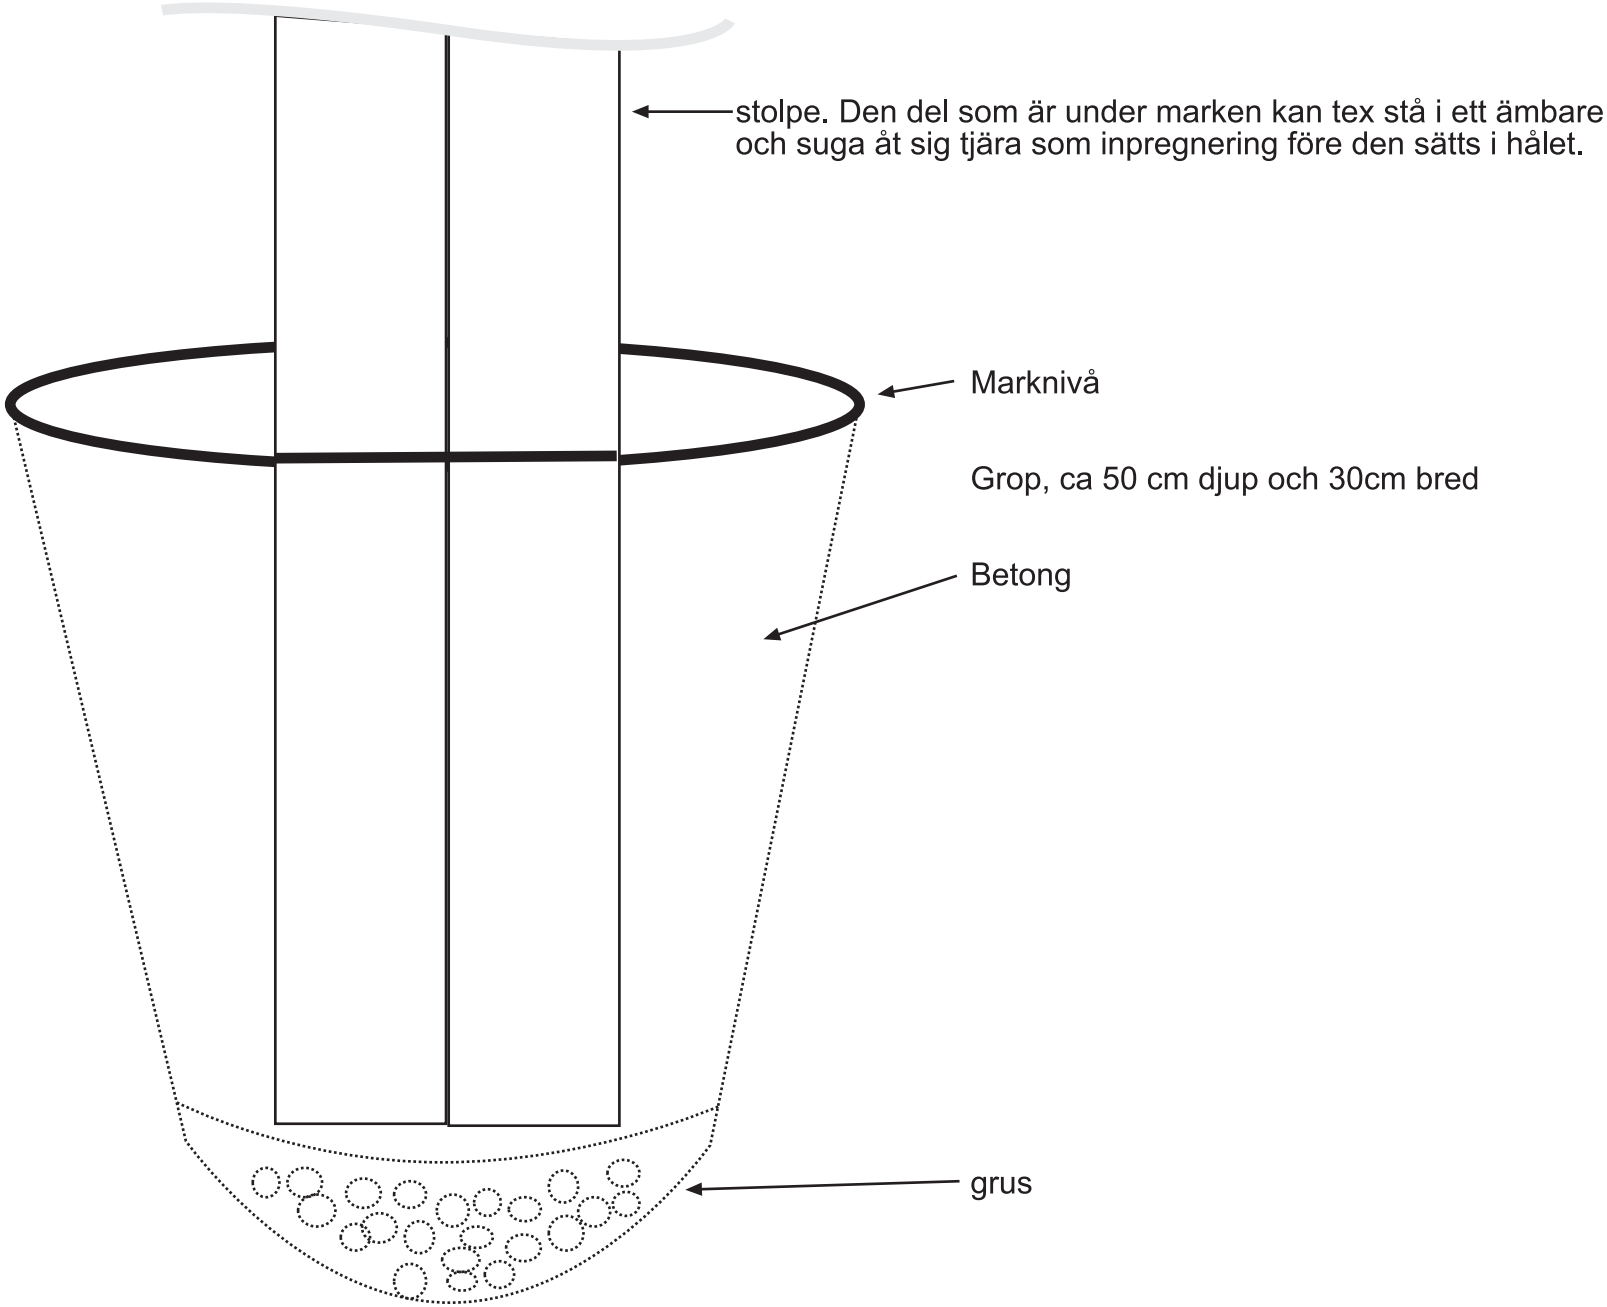
stolpe. Den del som är under marken kan tex stå i ett ämbare
och suga åt sig tjära som inpregnering före den sätts i hålet.
Marknivå
Grop, ca 50 cm djup och 30cm bred
Betong
grus
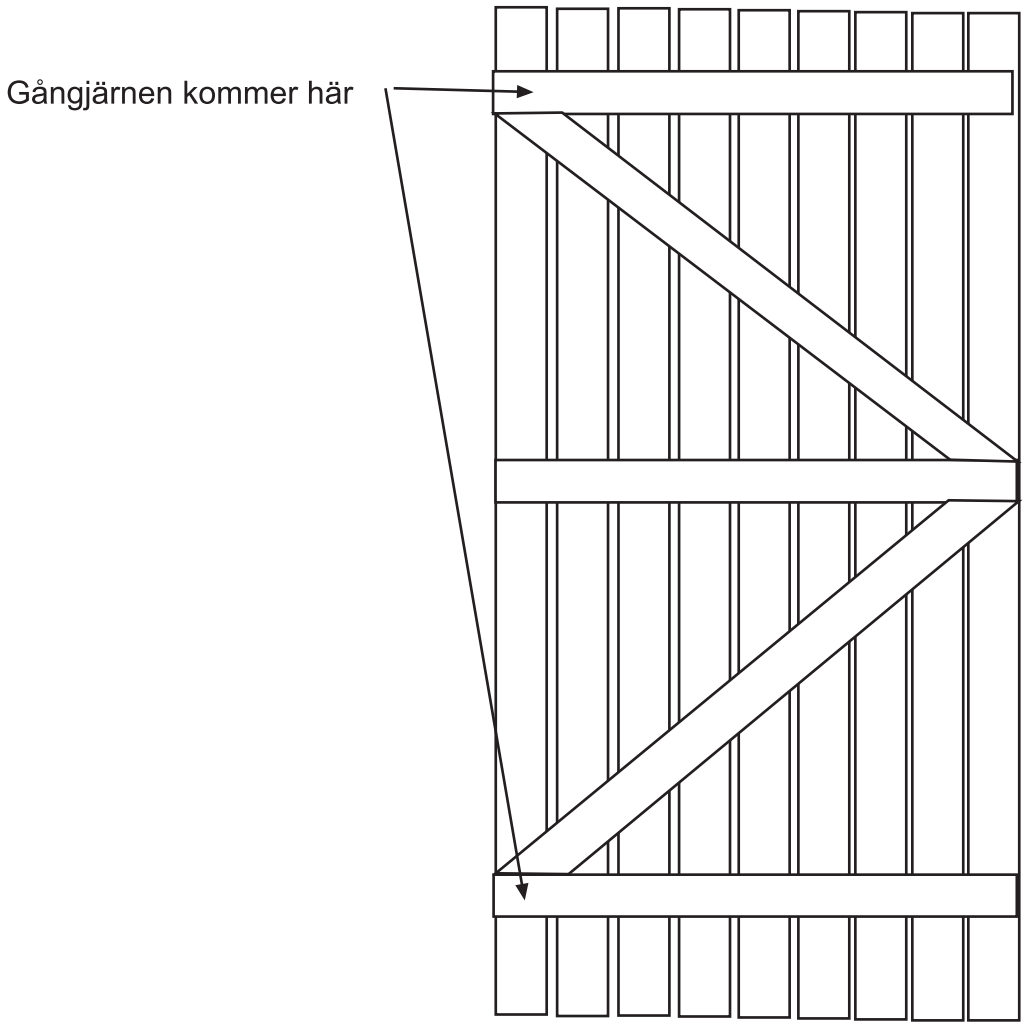
Dörrens konstruktion